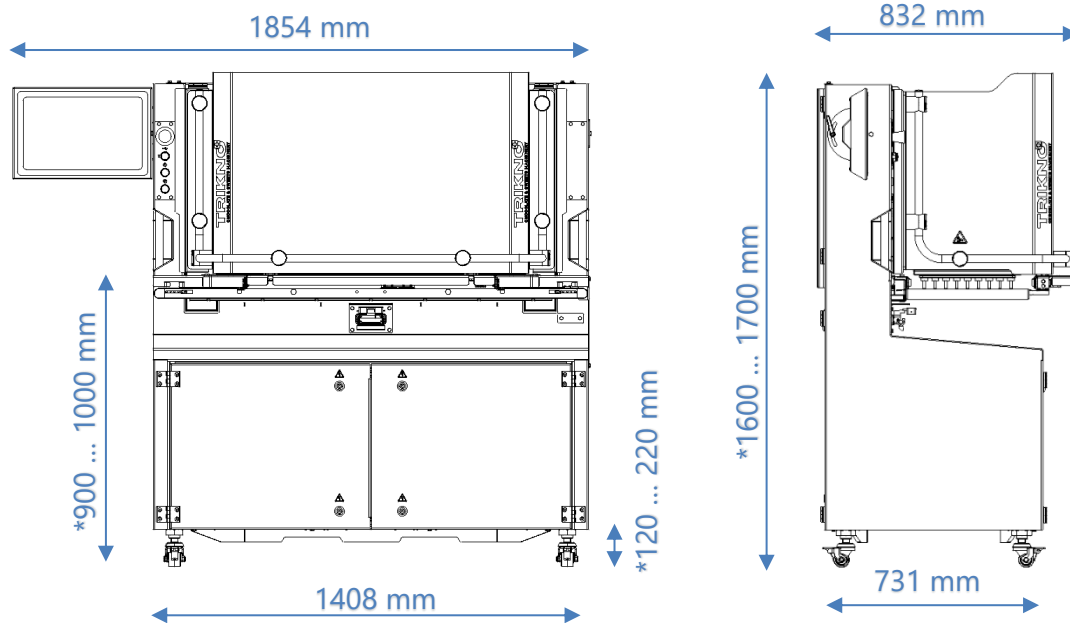
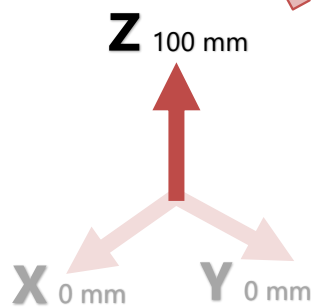
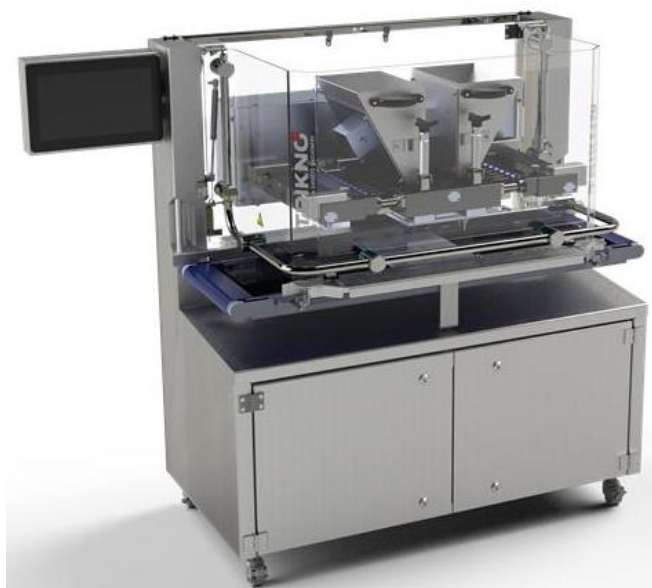




Technisches Datenblatt TCM Omega compact

Giessmaschine mit bewährtem Einzeldrehkolbensystem, komplett mit elektrischen Servomotoren betrieben.
Breit gefächerte Anwendungsmöglichkeiten.

NEU



* Abhängig voneinander

	9, einseitig - Single	9/18, zweiseitig - Boxer
Büchsenbreite	105 mm (3 × 35 mm)	
Kolbenabstand	35 mm	
Kolbenhub	52 mm	
Formbreiten	175 ... 405 mm	
Gewicht	500 kg	550 kg



Eigenschaften

- Verfahrbarer Giesskopf in Z-Achse 100 mm mittels elektrischer Servomotoren
- Hochpräzises Einzeldrehkolbensystem mit identischen Dosierwegen (bewährt seit mehr als 30 Jahren – Single Piston System)
- Keine Vermischung der Massen zwischen den Kolben möglich (1 Kolben = 1 Düse)
- Diese Dosiermaschine ist konzipiert für den Confiseur oder für Laborversuche
- Schnelles Umrüsten unterschiedlicher Giesswerkzeuge (Kolben/Büchsen/Düsenplatten) ohne Zusatzwerkzeuge
- Die einzelnen Kolben können mittels Kupplungen individuell aktiviert/deaktiviert werden
- Einfache Reinigung ohne Zusatzwerkzeuge (alle Edelstahl- und ALTEF®-beschichtete Aluminiumbauteile sind beständig gegenüber Medien im PH-Bereich von 4 bis 8)
- Einfache Reinigung der Kolben und Büchsen (keine Werkzeuge für Demontage notwendig)
- 15" Farb-Touchscreen-HMI mit einer Auflösung von **1920×1080** Pixeln
- Giesskopf in Freiarm-Ausführung für einfache Bedienung / Reinigung / Einstellung
- Volldigitale Maschinensteuerung
- Fernwartung auf PLC, HMI, Servoantrieben möglich
- Software entwickelt für höchste Genauigkeit und Flexibilität
- Produktions-Software bei jeder Maschine bereits fix installiert (Bsp. One Shot bei Boxer)
- Leichte Trichter für die Schokoladenseite und Füllseite

Varianten

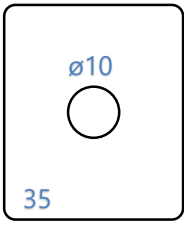
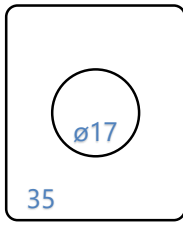
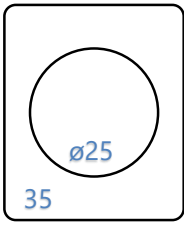
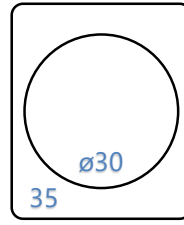
- Betriebsvarianten Single (einreihige Kolben für solid) oder Boxer (zweireihige Kolben für One-Shot)
- HMI-Bedienung links oder rechts
- Band-Laufrichtung von links nach rechts oder von rechts nach links
- LAN- oder WLAN-Modem
- Verschiedene Kolbendurchmesser

Optionen

- Geteilter Trichter bei Schokoladen- oder Füllungsseite für Triple Shot: 1 Füllung / 2 Schalen ODER 2 Füllungen / 1 Schale
- Diverse Düsen und Düsenplatten (Bsp. Schleierdüse, Schwenkdüse, One Shot, ...)



Dimensionen der Büchsen und Kolben

Büchsenbreite 35 mm Kolbenhub 52 mm				
Kolben- Ø	10 mm	17 mm	25 mm	30 mm
Volumen	4.1 ml	11.8 ml	25.5 ml	36.8 ml
	~4.9 g	~14.2 g	~30.6 g	~44.1 g
Empfehlung	Deckel oder Drops	Pralinen in One Shot oder Triple Shot	Riegel mit oder ohne kleine Inklusionen	Tafeln mit oder ohne kleine Inklusionen

Beispiel 1: 100g Tafeln ohne Inklusionen

TCM Omega compact 9/18
 Kolben 2x9-35/1-ø30 (3 Kolben für eine Tafel)
 6 Tafeln, 20 Hübe/min bei 60 min/h ergibt:
 ➤ **7'200 Tafeln/h bzw. 720 kg/h**

Beispiel 2: 10g gefüllte One Shot Praline

TCM Omega compact 9/18
 Kolben 2x9-35/1-ø17 (1 Kolben je Seite für eine Praline)
 9 Pralinen, 16 Hübe/min bei 60 min/h ergibt:
 ➤ **8'640 Pralinen/h bzw. 86.4 kg/h**



Anwendungsmöglichkeiten



- Tafeln ohne Füllung
- Tafeln mit kleinen Inklusionen bis 3 mm



- Gefüllte Pralinen 2-farbig (One Shot-2 Farben)
- Gefüllte Schokoriegel (One Shot-2 Farben)
- Gefüllte Pralinen (Triple Shot-3 Farben)
- Gefüllte Schokoladentafeln (One Shot Schleier-2 Farben)



- Füllungen für Macarons
- Füllungen für Alfajores

