

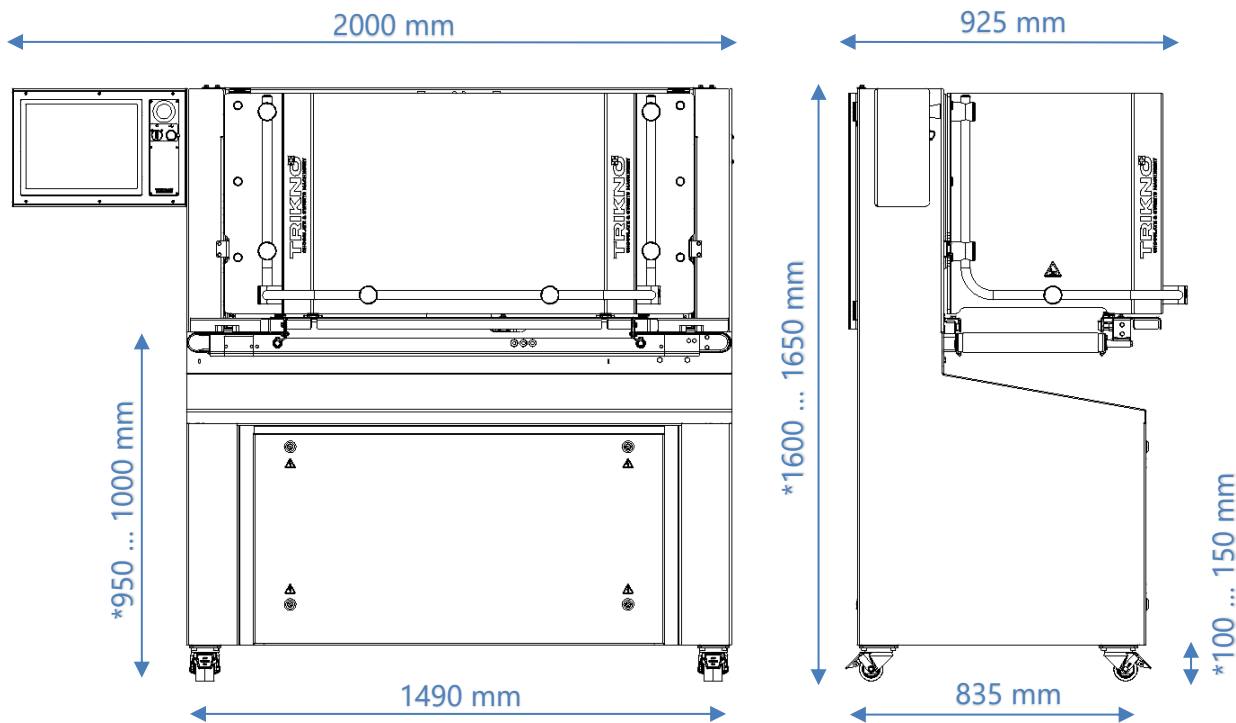


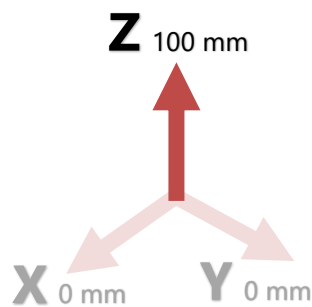

## Technisches Datenblatt TCM Omega

Giessmaschine mit bewährtem Einzeldrehkolbensystem, komplett mit elektrischen Servomotoren betrieben. Breit gefächerte Anwendungsmöglichkeiten.

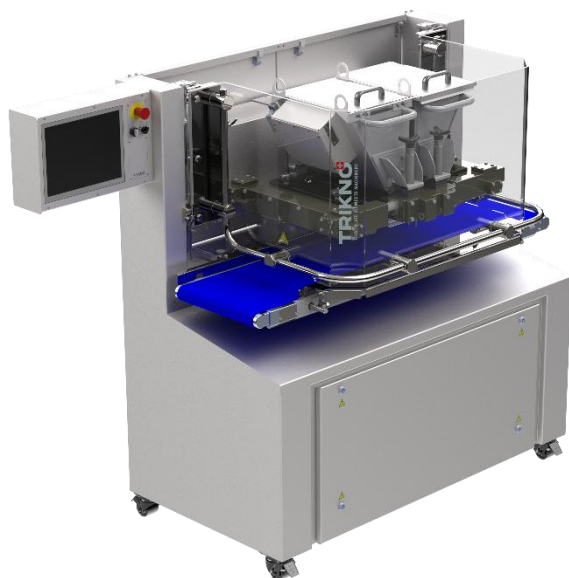

\* Abhängig voneinander

|               | 9, einseitig - Single | 9/18, zweiseitig - Boxer |
|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Büchsenbreite | 35 mm                 |                          |
| Kolbenabstand | 35 mm                 |                          |
| Kolbenhub     | 32 mm                 |                          |
| Formbreiten   | 175 ... 400 mm        |                          |
| Gewicht       | 800 kg                | 850 kg                   |



## Eigenschaften

- Verfahrbarer Giesskopf in Z-Achse 100 mm mittels elektrischer Servomotoren
- Hochpräzises Einzeldrehkolbensystem mit identischen Dosierwegen (bewährt seit mehr als 30 Jahren – Single Piston System)
- Keine Vermischung der Massen zwischen den Kolben möglich (1 Kolben = 1 Düse)
- Diese Dosiermaschine ist konzipiert für den Confiseur oder für Laborversuche
- Schnelles Umrüsten unterschiedlicher Giesswerkzeuge (Kolben/Büchsen/Düsenplatten) ohne Zusatzwerkzeuge
- Die einzelnen Kolben können mittels Kupplungen individuell aktiviert/deaktiviert werden
- Einfache Reinigung ohne Zusatzwerkzeuge (alle Edelstahl- und ALTEF®-beschichtete Aluminiumbauteile sind beständig gegenüber Medien im pH-Bereich von 4 bis 8)
- Einfache Reinigung der Kolben und Büchsen (keine Werkzeuge für Demontage notwendig)
- 15" Farb-Touchscreen-HMI mit einer Auflösung von 1024×768 Pixeln
- Giesskopf in Freiarm-Ausführung für einfache Bedienung / Reinigung / Einstellung
- Volldigitale Maschinensteuerung
- Fernwartung auf PLC, HMI, Servoantrieben möglich
- Software entwickelt für höchste Genauigkeit und Flexibilität
- Produktions-Software bei jeder Maschine bereits fix installiert (Bsp. One Shot bei Boxer)
- Doppelwandiger Trichter für die Schokoladenseite

## Varianten




- Betriebsvarianten Single (einreihige Kolben für solid) oder Boxer (zweireihige Kolben für One-Shot)
- HMI-Bedienung links oder rechts
- Band-Laufrichtung von links nach rechts oder von rechts nach links
- LAN- oder WLAN-Modem
- Verschiedene Kolbendurchmesser

## Optionen

- Doppelwandiger Trichter auch für Füllungsseite
- Kolben-Schmiersystem für zuckerbasierte Massen (Tröpfchen-Schmierung)
- Lineares Rührwerk für einen oder beide Trichter
- Geteilter Trichter bei Schokoladen- oder Füllungsseite für Triple Shot: 1 Füllung / 2 Schalen ODER 2 Füllungen / 1 Schale
- Diverse Düsen und Düsenplatten (Bsp. Schleierdüse, Schwenkdüse, One Shot, ...)



## Dimensionen der Büchsen und Kolben
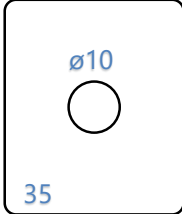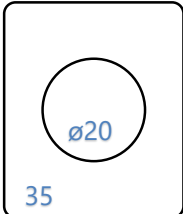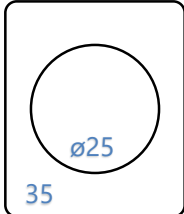
|                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Büchsenbreite 35 mm<br>Kolbenhub 32 mm |  |  |  |
| Kolben- Ø                              | 10 mm                                                                             | 20 mm                                                                              | 25 mm                                                                               |
| Volumen                                | 2.5 ml                                                                            | 10.1 ml                                                                            | 15.7 ml                                                                             |
|                                        | ~3 g                                                                              | ~12.1 g                                                                            | ~18.9 g                                                                             |
| Empfehlung                             | Deckel oder Drops                                                                 | Riegel mit oder ohne kleine Inklusionen                                            | Tafeln mit oder ohne kleine Inklusionen                                             |

### Beispiel 1: 100g Tafeln ohne Inklusionen

TCM Omega 9/18

Kolben 2x9-35/1-Ø25 (6 Kolben für eine Tafel)

3 Tafeln, 20 Hübe/min bei 60 min/h ergibt:

➤ **3'600 Tafeln/h bzw. 360 kg/h**

### Beispiel 2: 10g gefüllte One Shot Pralinen

TCM Omega 9/18

Kolben 2x9-35/1-Ø20 (1 Kolben je Seite für eine Praline)

9 Pralinen, 16 Hübe/min bei 60 min/h ergibt:

➤ **8'640 Pralinen/h bzw. 86.4 kg/h**



## Anwendungsmöglichkeiten



- Tafeln ohne Füllung
- Tafeln mit kleinen Inklusionen bis 3 mm



- Gefüllte Pralinen 2-farbig (One Shot-2 Farben)
- Gefüllte Schokoriegel (One Shot-2 Farben)
- Gefüllte Pralinen (Triple Shot-3 Farben)
- Gefüllte Schokoladentafeln (One Shot Schleier-2 Farben)



- Füllungen für Macarons
- Füllungen für Alfajores

